

新增介面卡

一、安裝 PCI 介面卡



電腦通常可以依您的需求來加裝內接數據卡、序列卡、SCSI卡...等PCI介面卡。要裝介面卡...。其實用不著緊張只要掌握以下幾個原則就可以順利裝好。如果是加裝內接數據卡，通常需要注意要關閉主機板BIOS的電話開機功能。電話開機就是當電腦關機狀態下，可用打電話式來開機。例如進入 Award SoftWare BIOS 後，關閉power managemeny setup / power on by ring。

1. 拔掉電腦的電源線，再拆開電腦外殼。
2. 觀察電腦中已經插好的介面卡找到空插槽位置，使用鉗子拿掉擋板(小心)。
3. 參考產品說明書，將PCI介面卡插在插槽(白色)，鎖好螺絲。
4. 裝上電腦外殼，開機。

二、安裝PCI介面卡驅動程式

開機進入WINDOWS 桌面後在尋找新增硬體精靈，選 "是，只有現在" 按下一步。




選 "自動安裝軟體"，放入介面卡驅動程式到光碟機內，按下一步。



WINDOWS作業系統會到光碟機內找要安裝的裝置檔案。



參考介面卡說明書上您要選取的型號按下一步。

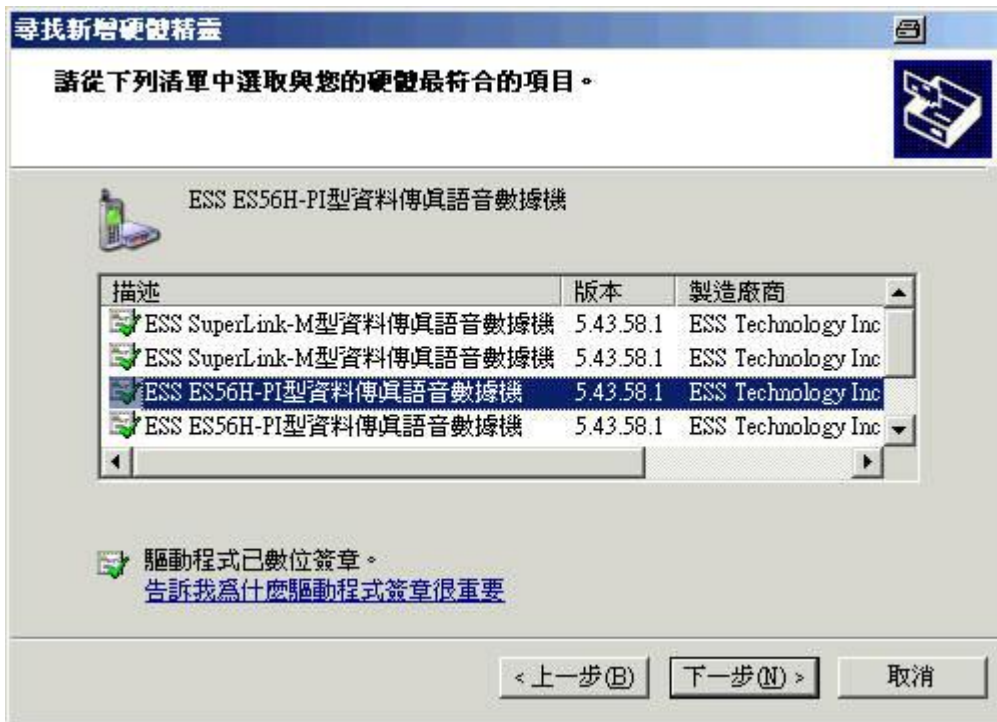

開始安裝.....。



安裝完成。



三、檢查驅動程式是安裝妥當

有些介面卡經過上述的安裝過程後，並不一定就可以正常使用，如果介面卡的相容性不好時，就必須要排除相衝突問題。所以我們進入控制台 / 系統 / 裝置管理員來檢查驅動程式是否裝妥當，如果是完全沒有驚嘆號，就代表成功安裝好這張介面卡。



選 硬體 / 裝置管理員。



完全沒有驚嘆號，就代表成功安裝好這張介面卡。



瑞哈得軟體 REDHOTSOFT
 WEB: WWW.REDHOT.COM.TW
 鄧智陽 TEL: 0919910435
 網路電話 SkyPe: redhotsoft
 EMAIL: beyang.teng@msa.hinet.net